

Commande intelligente

Remarques :

- 1) Assurez-vous que le smartphone ou la tablette sont compatibles avec le système d'exploitation Android standard. Pour obtenir la version détaillée, reportez-vous à l'APP.
- 2) La fonction Wi-Fi n'est pas compatible avec le nom de réseau Wi-Fi chinois.
- 3) Les dispositifs peuvent être connectés et commandés uniquement dans les modes Wi-Fi et borne 4G.
- 4) Un routeur avec cryptage WEP n'est pas compatible.
- 5) L'interface de fonctionnement du logiciel est universelle et ses fonctions de commande peuvent ne pas correspondre totalement à l'unité. L'interface de fonctionnement du logiciel peut varier avec la mise à niveau de l'APP ou un système d'exploitation différent. Veuillez vous reporter au programme réel.

1. Installez l'APP EWPE Smart


Scannez le code QR suivant avec votre smartphone et téléchargez directement l'APP EWPE Smart.



Lien de téléchargement de l'application


2. Enregistrement

Ouvrez l'APP EWPE Smart et cliquez sur « Sign up » (S'enregistrer) pour vous enregistrer.

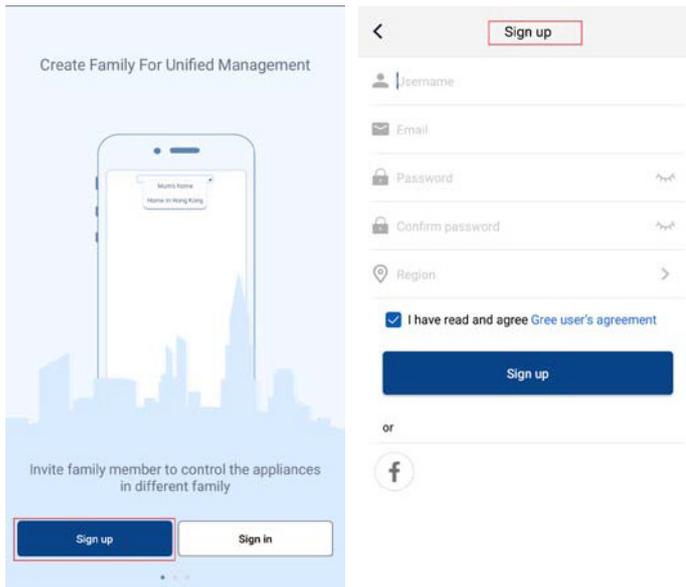


3. Identification

Outre l'identification sur l'interface d'invite, vous pouvez également passer par la page d'accueil et cliquer sur la photo de profil en haut à gauche pour vous identifier.

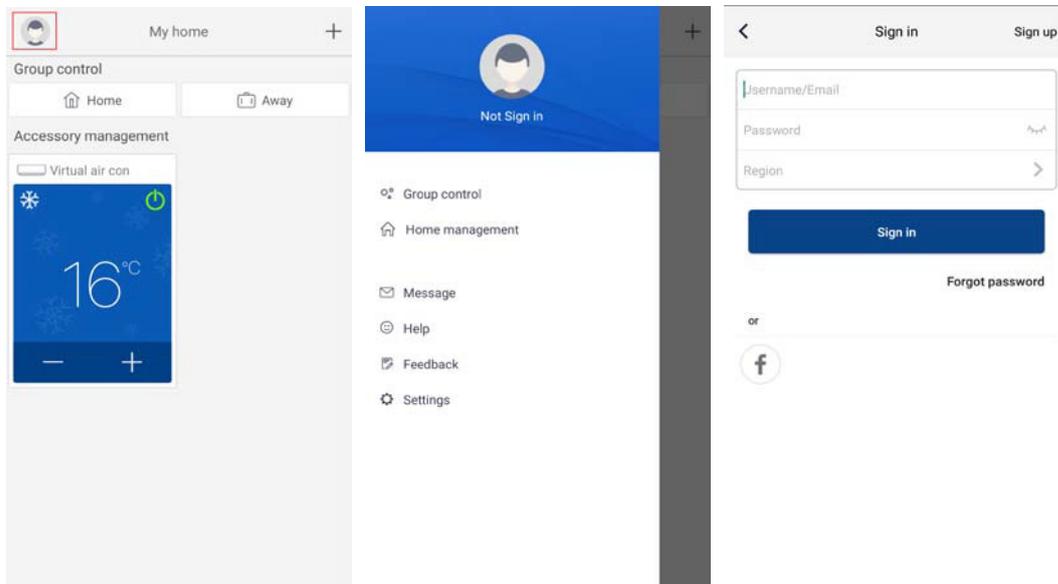



4. Ajout d'un dispositif

Cliquez sur « + » en haut à droite de la page d'accueil pour ajouter un dispositif.

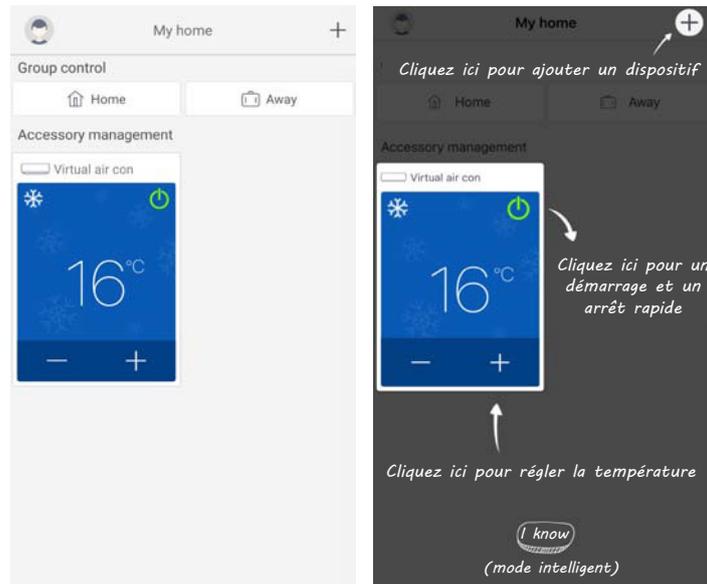


Après avoir sélectionné, vous pouvez sélectionner différents outils de réinitialisation en fonction de la situation réelle. L'interface de l'APP fournira des instructions de fonctionnement importantes pour différents outils.

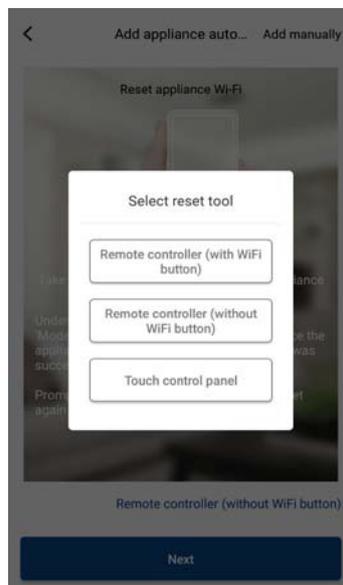


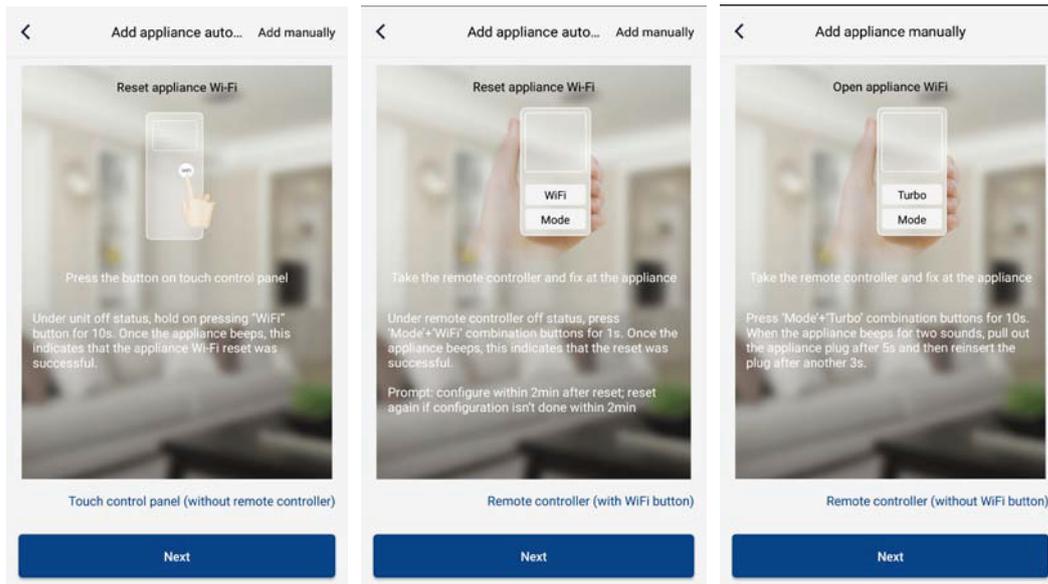

Réinitialisez le climatiseur (reportez-vous aux instructions de fonctionnement dans l'interface de l'APP) et cliquez sur « Next » (Suivant) pour ajouter un appareil domestique automatiquement (le mot de passe Wi-Fi doit être saisi). Sinon, après avoir réglé et mis sous tension le climatiseur, cliquez sur « Add appliance manually » (Ajouter un appareil automatiquement) en haut à droite pour sélectionner le réseau sans fil permettant de commander le dispositif. Confirmez ensuite le Wi-Fi domestique et réglez la configuration.

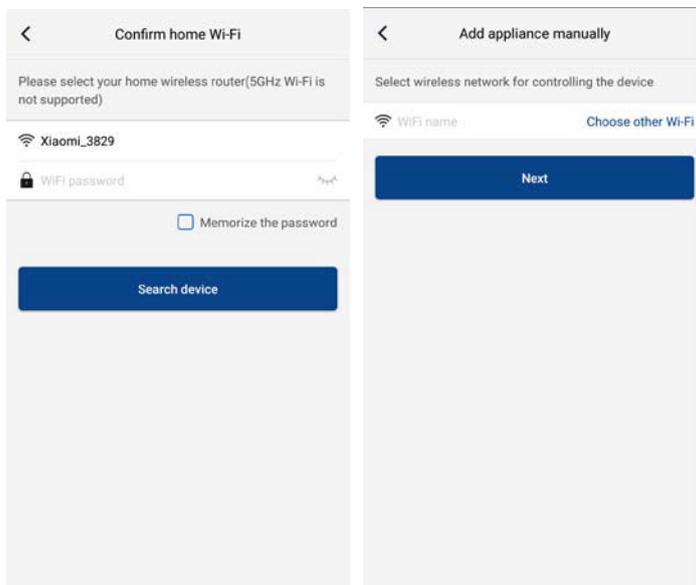


Après avoir terminé la réinitialisation du dispositif et saisi les informations correctes, recherchez le dispositif et réglez la configuration.

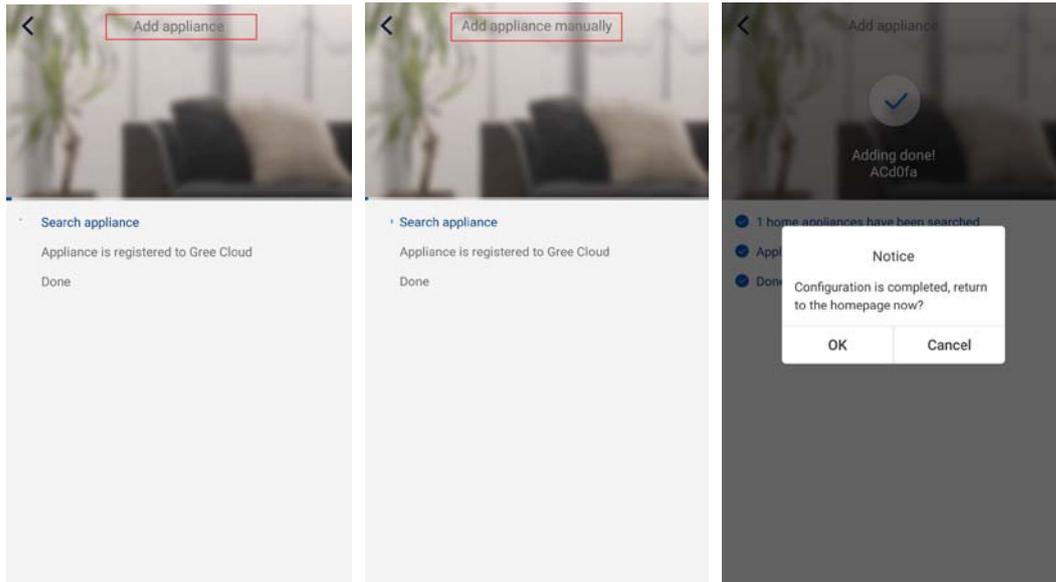

Réglages des fonctions principales

Sur la page d'accueil, cliquez sur le dispositif dans la liste des dispositifs et entrez dans son interface de fonctionnement.


1. Réglez le mode, la température et la vitesse du ventilateur

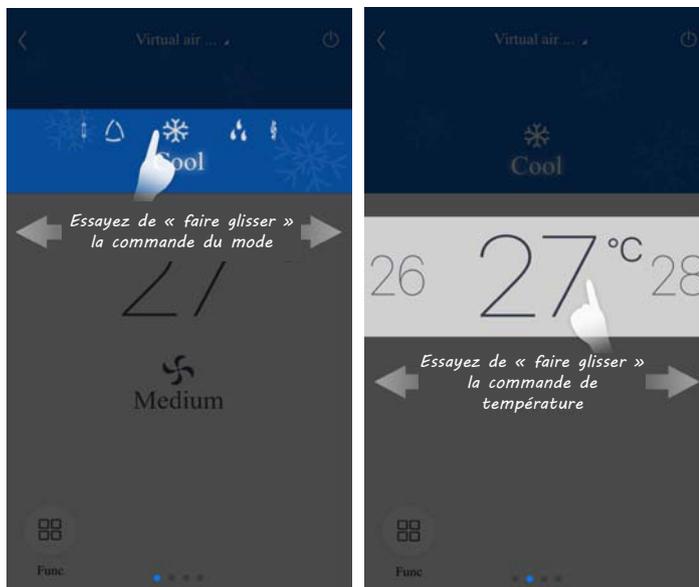




2. Réglez les fonctions avancées

Cliquez sur « Func » en bas à gauche de l'interface de fonctionnement du dispositif pour entrer dans les réglages avancés

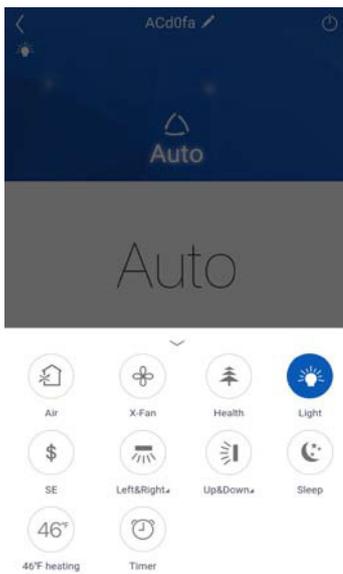


Réglage de l'oscillation

Appuyez sur « Up&down swing » (Oscillation haut-bas) ou sur « Left&right swing » (Oscillation gauche-droite) pour activer ou désactiver la fonction d'oscillation. Cliquez sur la flèche en bas à droite de l'icône pour passer à l'interface suivante et régler la plage d'oscillation.

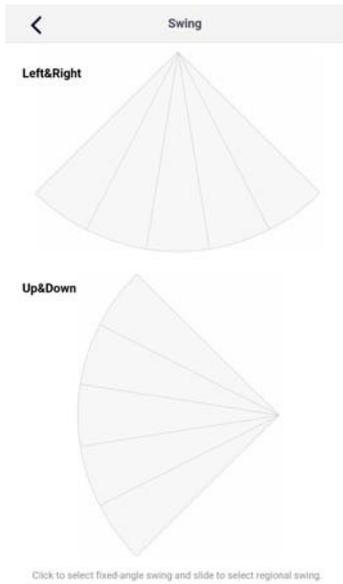


Paramètre prédéfini

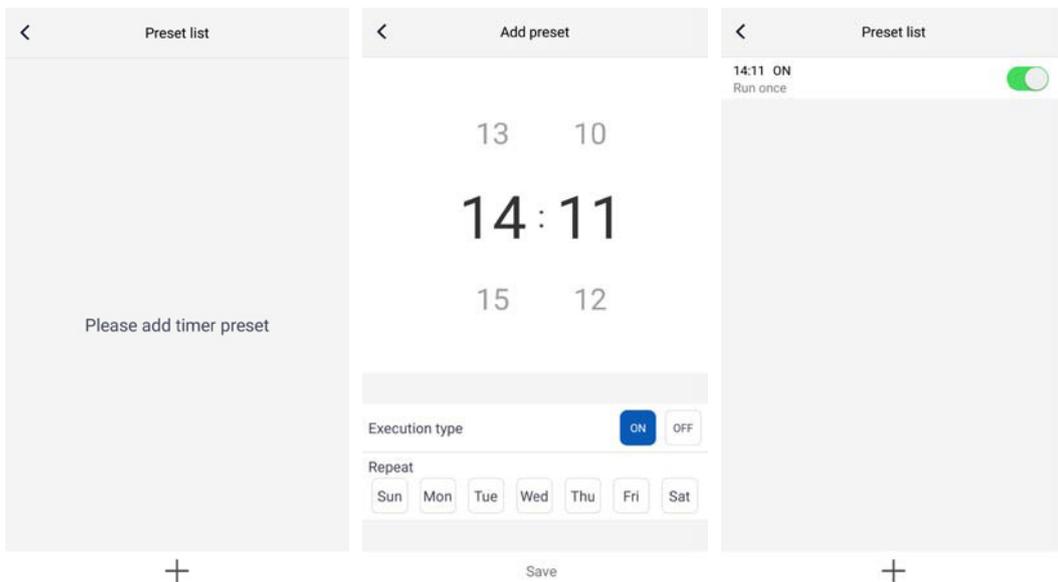

Réglage des autres fonctions


1. Menu de la page d'accueil
Cliquez sur la photo de profil en haut à gauche de la page d'accueil et réglez chaque fonction dans le menu suivant.

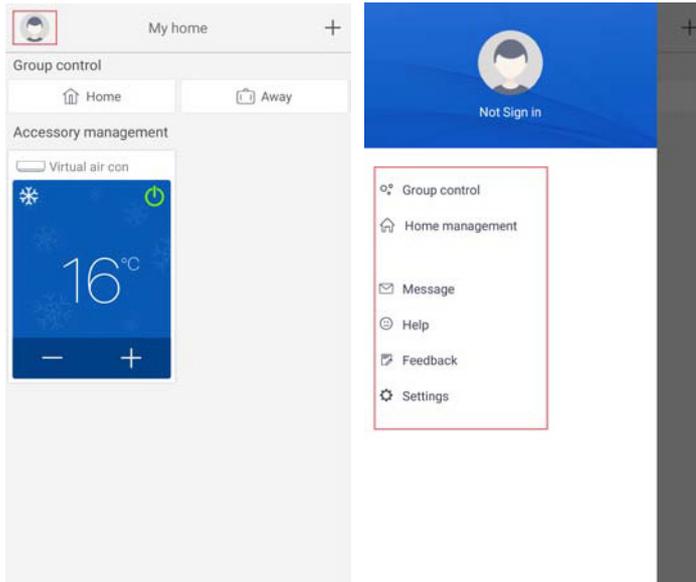

2. Scénario


Cliquez sur « Scene » (Scénario) pour utiliser les dispositifs dans le scénario prédéfini.

Exemple : Renommez le scénario « hhh » et pré-réglez les dispositifs dans la liste des dispositifs. Lorsque ce scénario est réalisé, vous pouvez appliquer les pré-réglages sélectionnés aux dispositifs présents dans le scénario.

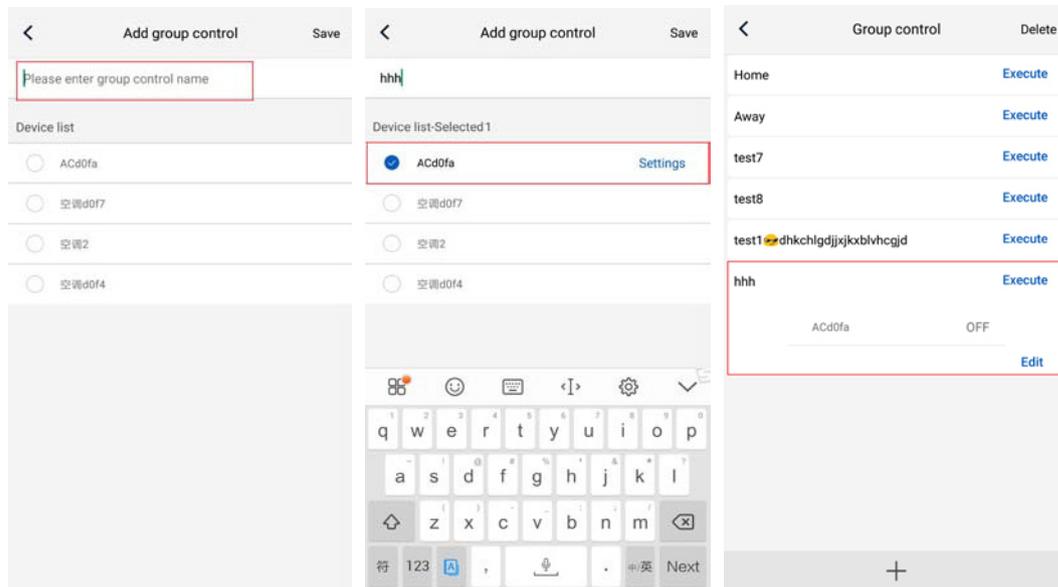


3. Gestion du foyer

Cliquez sur « Home management » (Gestion du foyer) pour créer ou gérer un foyer. Vous pouvez également ajouter des membres au foyer en fonction du compte enregistré.

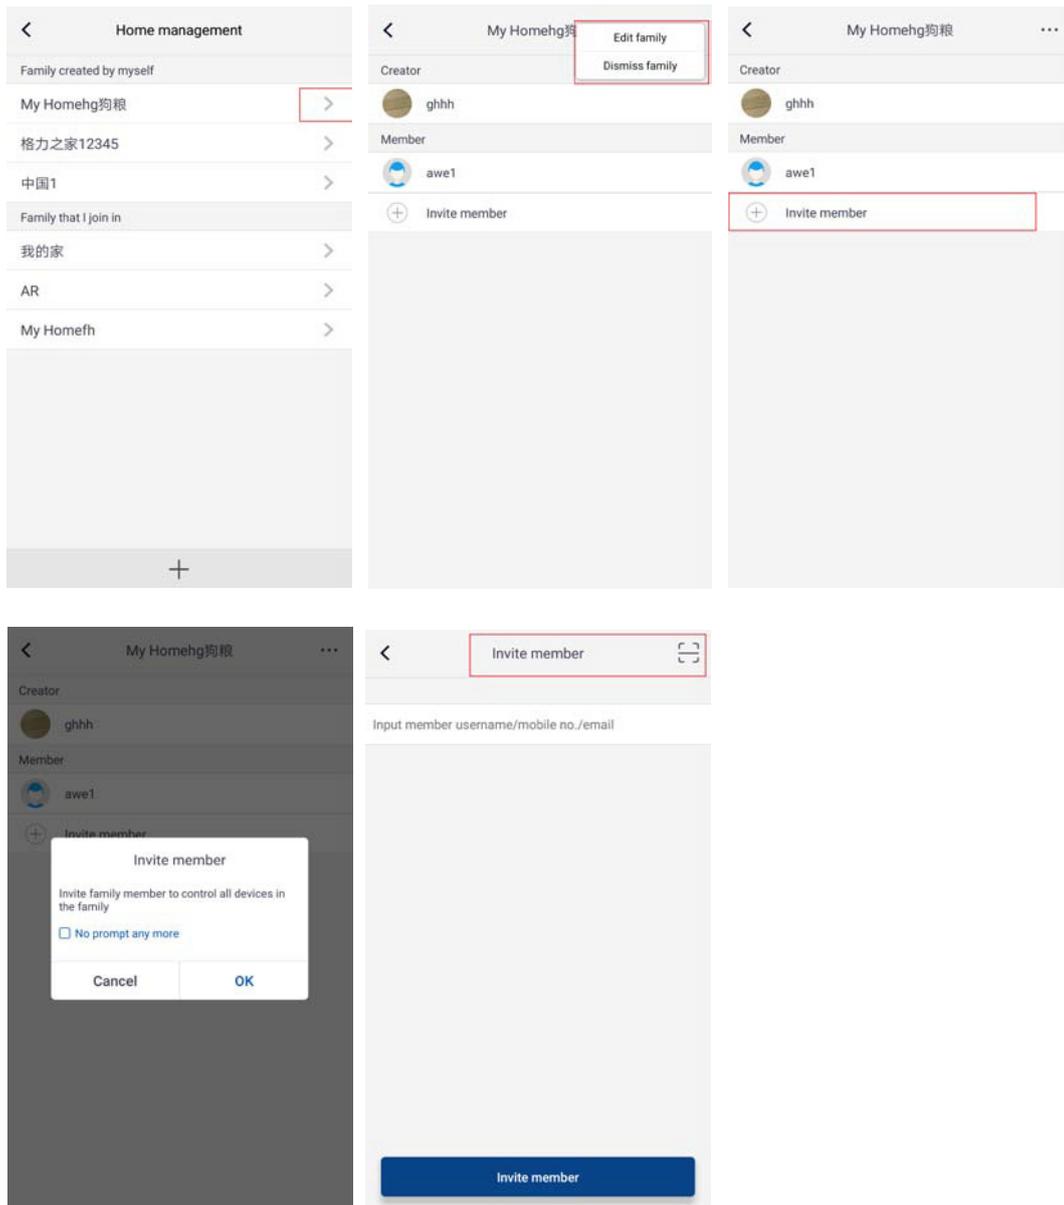

4. Aide

Cliquez sur « Help » (Aide) et consultez les instructions de fonctionnement de l'APP.

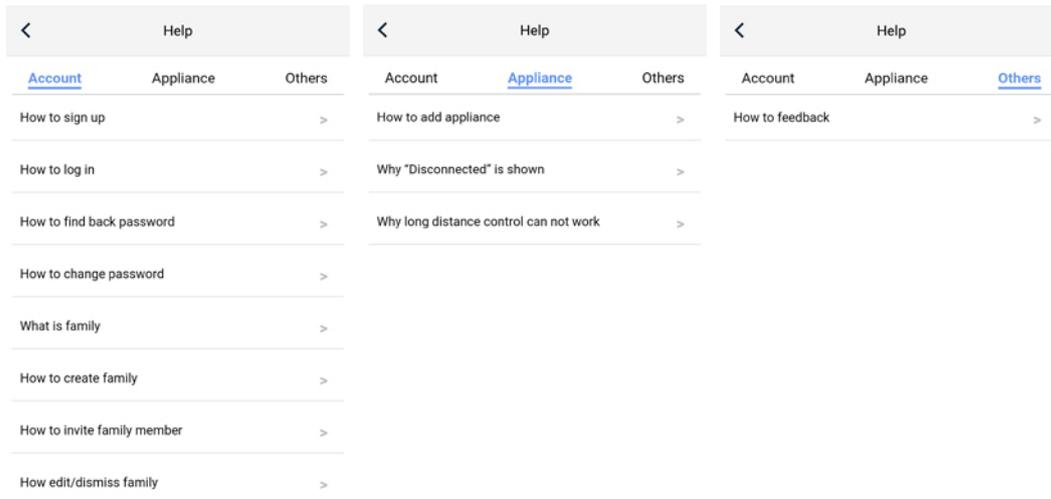

5. Retour

Cliquez sur « Feedback » (Retour) pour envoyer un retour.

The image shows a mobile application screen titled 'Feedback'. At the top, there is a back arrow and the word 'Feedback'. Below the title, there is a text input field with a placeholder text: 'Please input your feedback with no more than 1200 characters in length'. At the bottom of the screen, there is a blue button labeled 'Submit'.